


I. Уведомление

- Электропитание данного аппарата должно соответствовать значению, указанному на табличке с техническими данными. Игнорирование этого требования чревато повреждением и даже воспламенением машины.
- Аппарат необходимо подключать в надёжно заземлённую розетку электропитания. Игнорирование этого требования чревато поражением электрическим током.
- При возникновении какой-либо аварийной ситуации полностью обесточьте аппарат.
- Не подносите руки и не приближайтесь к вращающимся ножам и подвижным частям машины. Игнорирование этого требования чревато тяжёлыми травмами.
- Повреждения и травмы возможны также и в случае неправильной эксплуатации аппарата, внесения в него конструктивных изменений и неправильной установки.
- Эксплуатацию машины следует прекратить в случае повреждения силового шнура.
- Аппарат не подлежит мойке – в том числе проточной водой – так как не имеет водонепроницаемый корпус. Помещение машины во влажную среду способно привести к поражению электрическим током и к повреждениям механической и электрической частей.
- Не работающий аппарат должен быть обесточен.
- Перед производством работ по техническому обслуживанию и чистке полностью обесточьте аппарат.
- Выключите аппарат при ненормальном его функционировании.
- Регулярно проверяйте состояние крышки лезвия, мясного лотка, ножа ломтерезальной машины.
- Постоянно храните Руководство вместе с аппаратом.
- При утере Руководства по эксплуатации и для получения нового его экземпляра немедленно известите компанию-продавца.
- Немедленно свяжитесь с компанией-продавцом, если при эксплуатации аппарата обнаружались проблемы, не охваченные данным Руководством.

II. Основные технические характеристики

Модель	MS220 ST	MS250 ST	MS300 ST
Ток	230 в/50 Гц или 110 в/60 Гц	230 в/50 Гц или 110 в/60 Гц	230 в/50 Гц или 110 в/60 Гц
Мощность	120 Вт/1/5 л.с.	180 Вт/1/4 л.с.	250 Вт/1/3 л.с.
Толщина срезов	0-12 мм	0-12 мм	0-12 мм
Диаметр лезвия	220 мм/8 дюймов	250 мм/10 дюймов	300 мм/12 дюймов
Вес	15,2 кг/34 фунта	16 кг/35 фунтов	26 кг/57 фунтов
Габариты	52X47X39 см	52X47X39 см	63X53X47 см

III. Наименования деталей и узлов ломтерезальной машины

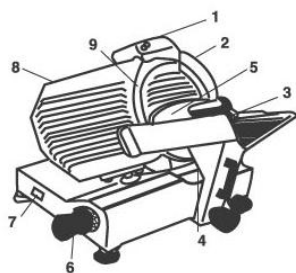

1. Точильное устройство
2. Предохранительный щит ножа
3. Толкатель
4. Каретка
5. Рычаг, поддерживающий продукт
6. Градуированная ручка
7. Тумблер включения
8. Подвижный блок
9. Лезвие

IV. Эксплуатация

1. Машину необходимо установить на устойчивой рабочей поверхности, способной выдержать вес как самого аппарата, так и нарезаемого продукта.
2. Убедитесь в соответствии напряжения в сети электропитания места установки номинальному напряжению и частоте, на которые рассчитана машина.
3. Переведите тумблер включения в положение «Включено» и дайте аппарату 2-3 минуты поработать вхолостую. Удостоверьтесь в его нормальном функционировании.
4. После подачи напряжения на машину на кнопке электропитания загорится контрольная лампа.
5. Отрегулируйте толщину нарезки, повернув регулятор толщины против часовой стрелки. Поверните ручку держателя по часовой стрелке. Убедитесь в том, что головка держателя касается пластины.
6. С помощью рукоятки и ручки толкателя непрерывно перемещайте каретку назад и вперед над лезвием.
7. После нарезки нужного объёма продукта верните держатель в первоначальное положение.
8. Соберите нарезанный продукт.

V. Чистка

Перед чисткой аппарата не забудьте полностью его обесточить и перевести регулятор толщины нарезки в нулевое положение во избежание порезов рук.

