

# INDOKOR

## Термос для риса IR-1120

Инструкция по эксплуатации

Обязательно прочитайте данную инструкцию перед  
эксплуатацией

## Внимание

1. Данное устройство не предназначено для людей с физической слабостью, медленной реакцией или умственными расстройствами (включая детей, если только не под присмотром взрослых, который отвечают за безопасность этих детей).
2. За детьми нужно следить, чтобы они не играли с устройством.
3. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности, его должны заменить профессионалы.

## Спецификация продукта

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	Вместимость
IR-1120	220В	50Гц	110Вт	20л

## Примечание


- Убедитесь, что напряжение розетки 220В, перед подключением.
- Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется.
- Данное устройство используется для подогрева риса, каши, супов и другой пищи.
- Не используйте металлические лопатки и ложки, чтобы не повредить антипригарное покрытие внутренней части устройства.

## В случае опасности

В случае задымления или пожара, немедленно выньте вилку кабеля устройства из розетки.

## Общие правила по эксплуатации

1. П  
р  
е  
д  
н  
а  
г  
р  
е  
й  
т  
е  
в

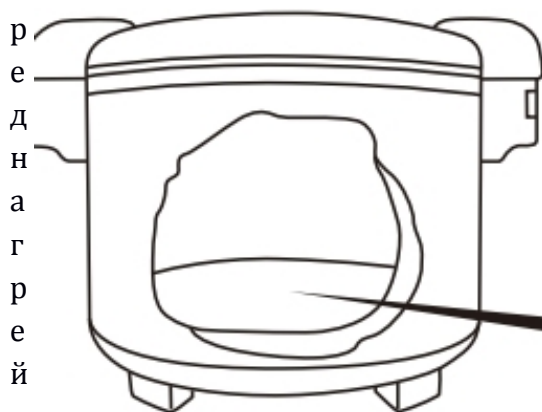

преднагрейте в течение 5 минут перед использованием

течение 5 минут, затем положите готовый рис в термос.

- Вставьте вилку.
- Положите готовый рис в емкость, которая была предварительно нагрета в течение пяти минут.
- Не используйте внутреннюю емкость других производителей во избежание неисправностей.


2. Для готового риса

- Откройте верхнюю крышку, тщательно размешайте готовый рис, а затем положите его во внутренний горшок (готовый рис кладется горячим)

3. Время хранения не более 12 часов

- Термос должен быть

тщательно перемешайте рис перед тем, как переложить его во внутреннюю емкость

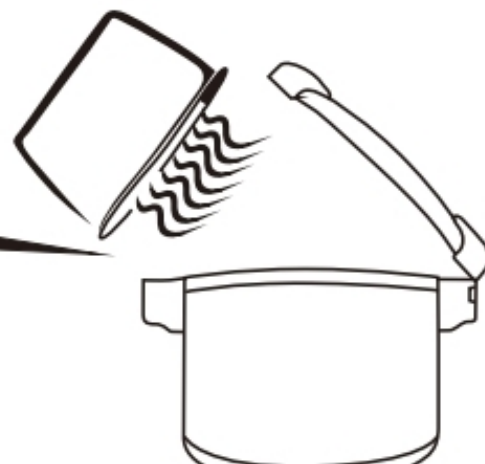

ь подключен к питанию, вилка должна быть полностью вставлена в розетку.

- Не трогайте крышку, которая может быть очень горячей при работе термоса.
- Храните небольшие количества риса в течение меньшего времени, так как иначе он может затвердеть и высушиться.
- Для дополнительного испарения воды в течение долгого времени, можно поместить небольшую емкость с водой сверху над рисом.

#### 4. Меры предосторожности

- Вынимайте вилку питания термоса из розетки, Когда термос не используется.
- После использования, полностью освободите термос и протрите его, высушите, чтобы при следующем использовании не было неприятных запахов, мойте слегка влажной салфеткой, не используйте воду.
- Устройство нельзя опускать в воду.