


Напоминание о необходимости выполнить очистку

Система Efficient CareControl определяет, когда следует провести очистку CleanJet® +care. При этом Efficient CareControl учитывает индивидуальные особенности выполнения очистки и особенности режима работы, например длительные простои или время завершения рабочего дня. Рекомендуемые степени очистки помечены цветом.



Автоматическое напоминание выводится тогда, когда необходимо выполнить очистку CleanJet® +care.

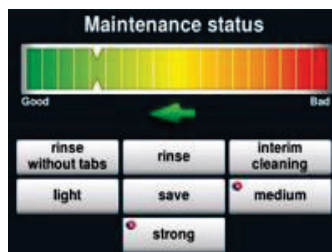

Рекомендуемая степень очистки помечена цветом.

Шаг	Кнопка информации	Описание
1	Выполнить очистку + care	Выводится запрос на очистку аппарата.
2	CleanJet+care	Запустите Sie CleanJet® +care, нажав кнопку, или нажмите "Позднее".
3	средняя	Выберите рекомендуемую степень очистки, помеченную цветом, например, "среднюю", и следуйте указаниям меню.



Система регулярно выводит напоминание о необходимости выполнить очистку CleanJet® +care до тех пор, пока не будет проведена очистка CleanJet® +care.



Efficient CareControl

Запуск очистки

CleanJet® +care – это автоматическая система очистки рабочей камеры. 7 ступеней очистки позволяют корректировать параметры в соответствии со степенью загрязнения камеры.







Внимание!

- В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и во избежание неполадок в работе необходимо ежедневно проводить очистку аппарата – опасность пожара!
- Обратите внимание на то, что даже при эксплуатации исключительно в режиме «Пар» проводить очистку аппарата нужно ежедневно.
- Используйте только очищающие таблетки и таблетки Care, изготовленные производителем аппарата. Использование других химических чистящих средств может привести к повреждению аппарата. Ответственность за косвенный ущерб исключается!
- Передозировка очистителя может привести к образованию пены.
- Никогда не кладите таблетки в горячую рабочую камеру (> 60 °C).



- Во время длительных перерывов в работе (например, на ночь) оставляйте дверцу аппарата слегка приоткрытой.
- Ежедневная очистка уплотнения рабочей камеры увеличивает срок службы. Для очистки уплотнения рабочей камеры используйте мягкую ткань и моющее средство – использовать абразивные вещества запрещается!
- Очищать стекло дверцы снаружи и изнутри, а также внешнюю облицовку аппарата лучше всего влажной мягкой тканью. Для этого запрещается использовать абразивные или агрессивные чистящие средства. Используйте для очистки мягкие бытовые моющие средства и регулярно наносите на компоненты из нержавеющей стали средства по уходу за нержавеющей сталью. Используйте для этого неабразивное чистящее средство.

Шаг	Кнопка информации	Описание
1		Нажмите кнопку.
2	<p>Рабочая камера слишком горячая</p>	Сообщение «Рабочая камера слишком горячая» появляется в том случае, если температура рабочей камеры выше 50 °С. Активируйте функцию «Cool Down» (см. раздел «Cool Down»).
3	<p>лёгкая</p>	Выберите ступень очистки, например, "лёгкая".
4	<p>Открыть дверцу</p>	Откройте дверцу рабочей камеры, выньте ёмкости и противни.
5		<p>Предупреждение! <i>Прикасаться к очищающим таблеткам и таблеткам Care разрешается только в защитных перчатках – опасность химического ожога!</i></p>
6		Выньте из упаковки указанное количество таблеток и положите их в углубление заслонки воздухопровода в рабочей камере. См. илл. ниже.
7		Выньте из упаковки указанное количество упаковок таблеток Care и положите их в ёмкость Care. См. илл. ниже.
8	<p>Закройте дверь</p>	Очистка начинается автоматически, когда печь дверь закрыта!



Предупреждение!

- Не открывайте дверцу рабочей камеры во время процесса очистки: возможен выход химического очистителя и горячих испарений – опасность химического ожога, опасность обваривания!
- По окончании очистки CleanJet® +care проверьте, нет ли в рабочей камере (в том числе и за заслонкой воздухопровода) остатков очищающих таблеток. Удалите остатки и тщательно промойте всю рабочую камеру (в том числе и за заслонкой воздухопровода) ручным душем – опасность химического ожога!
- Во время процесса очистки в рабочей камере не должно быть внешних термозондов, подключаемых через дверцу рабочей камеры. Эти зонды нельзя подвергать очистке! Это может нарушить герметичность камеры во время очистки.
- Опасность ожога и ошпаривания!

Указания по работе с химикатами:



Предупреждение

При работе с очищающими таблетками и таблетками Care принимайте необходимые меры безопасности, например, прикасайтесь к таблеткам только в защитных перчатках – опасность химического ожога!



Настольные аппараты:
поместите в лоток указанное количество упаковок таблеток Care.



Напольные аппараты:
поместите под крышку указанное количество упаковок таблеток Care.



Очищающая таблетка:
Удалите защитную плёнку.



Поместите очищающие таблетки в углубление заслонки воздухопровода.



Не помещайте таблетки в рабочую камеру – опасность повреждения!



Efficient CareControl



Перед запуском очистки CleanJet® +care необходимо надлежащим образом установить в рабочую камеру навесные рамы или раму с направляющими.


При использовании умягчённой воды рекомендуемое количество очищающих таблеток можно снизить до 50%. Если, несмотря на правильную дозировку, образуется пена, количество очищающих таблеток следует уменьшить. Если сильная пена образуется и после уменьшения дозы очищающих таблеток, свяжитесь с сервис-партнёром / сервисной службой, чтобы принять дополнительные меры, например, использовать противовспенивающие таблетки.

Ступени очистки

Ступень очистки	Описание/применение	Таблетки
ополаск. без табл.	Промывка рабочей камеры тёплой водой.	Нет
окончательная промывка	Для накипи без жира, например, после выпекания или приготовления на пару.	Care
промежуточная очистка	«Краткая очистка» – для любых загрязнений, но без сушки и промывки.	Очищающие таблетки
быстрая	Для лёгких загрязнений, например, после смешанной загрузки, после работы при температуре до 200 °С.	Очищающие таблетки и таблетки Care
экон.	Для лёгких загрязнений (до 200 °С), максимально бережное расходование химикатов и воды.	Очищающие таблетки и таблетки Care
средняя	Для загрязнений после жаркого и гриля, например, после приготовления цыплят, стейков, рыбы на гриле.	Очищающие таблетки и таблетки Care
сильная	Для сильных загрязнений после жаркого и гриля, например, после многократной загрузки цыплят, стейков и т.д.	Очищающие таблетки и таблетки Care

Прервать CleanJet® +care

При отключении электроэнергии более чем на 10 минут или после выключения аппарата на дисплее появляется запрос на **прерывание CleanJet**. Если в течение 20 секунд не подтвердить прерывание CleanJet®, активированная программа CleanJet® +care, не прерываясь, доработает до конца.

Шаг	Кнопка информации	Описание
1		Выключите и затем снова включите аппарат.
2	Прервать CleanJet +care?	Нажмите кнопку и подтвердите прерывание.
3	Открыть дверцу	Следуйте указаниям на дисплее. Открывайте дверцу осторожно – горячие испарения!
4		Предупреждение! <i>Прикасаться к очищающим таблеткам разрешается только в защитных перчатках – опасность химического ожога!</i>
5	Удалить таблетки	Удалите очищающие таблетки (если ещё остались) и закройте дверцу рабочей камеры.
6	00:09	Рабочая камера автоматически промывается. На дисплее отображается время, остающееся до завершения процесса.
7	Очистка выполнена не полностью	Аппарат снова можно использовать для приготовления блюд.